

Kiox 300 og Kiox 500 – skjermer for fine opplevelser og hverdagseventyr

Sett på



Ta av



Du finner **videoer med veiledninger**
om Kiox 300 og Kiox 500 på:
bosch-ebike.com/quickstart-howto




BOSCH
Invented for life

Kiox 300 og Kiox 500

– oversikt

Smart-
systemet

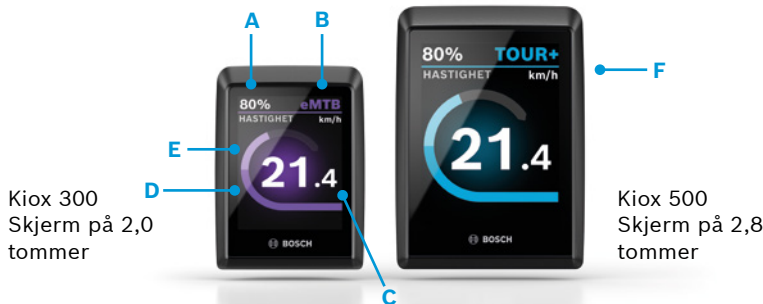

Skjermene styres via den aktuelle kontrolleren (f.eks. LED Remote).

Oppdag nye, fremtidige funksjoner for Kiox 300 og Kiox 500 via skjermkonfigurasjonen i Flow-appen.

- A** Ladenivå
- B** Kjøremodus
- C** Gjeldende fart
- D** Motoreffekt
- E** Egen innsats
- F** Integrert buzzer (kun Kiox 500)

Få mer ut av elsykkelen din, og tilpass den etter eget ønske – med Flow-appen.



Koble Flow-appen til elsykkelen din med Smartsystemet – så kan du tilpasse og utvide den etter eget ønske og holde den oppdatert. Du kan planlegge ruter og navigere, bruke ekstra funksjoner for tyverisikring, registrere aktivitetene dine og mer. Oppdateringer for elsykkelen din overfører du enkelt via Bluetooth.



Kiox 300 | 500

BHU3600 | BHU3700



Robert Bosch GmbH
72757 Reutlingen
Germany

www.bosch-ebike.com

0 275 007 3BK (2023.02) T / 81 WEU

de	Originalbetriebsanleitung	is	Þýðing notendahandbókar úr frummáli
en	Original operating instructions	el	Πρωτότυπος οδηγός λειτουργίας
fr	Notice d'utilisation d'origine		
es	Instrucciones de servicio originales		
pt	Manual de instruções original		
it	Istruzioni d'uso originali		
nl	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing		
da	Original brugsanvisning		
sv	Originalbruksanvisning		
no	Original bruksanvisning		
fi	Alkuperäinen käyttöopas		



Sikkerhetsanvisninger



Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.

Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene for fremtidig bruk.

Begrepet **eBike-batteri** som brukes i denne bruksanvisningen, refererer til alle originale Bosch eBike-batterier i systemgenerasjonen **the smart system (smartsystemet)**.

- ▶ **Følg sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i alle bruksanvisningene for eBike-systemet og brukerhåndboken for din eBike.**
- ▶ **Du må ikke forsøke å feste kjørecomputeren eller betjeningsenheten under kjøring!**
- ▶ **Du må ikke la deg forstyrre av visningene på kjørecomputeren.** Det kan oppstå farlige situasjoner hvis du ikke til enhver tid følger med på trafikken. Hvis du i tillegg til å endre fremdriftshjelpen ønsker å foreta inntasting på kjørecomputeren, må du stoppe før du gjør dette.
- ▶ **Betjen ikke smarttelefonen under sykling.** Det kan oppstå farlige situasjoner hvis du ikke til enhver tid følger med på trafikken. Du må derfor stoppe når du skal taste inn data.
- ▶ **Still inn lysstyrken på kjørecomputeren slik at du kan oppfatte viktig informasjon som hastighet eller varselssymboler.** Feil innstilling av lysstyrken på kjørecomputeren kan føre til farlige situasjoner.
- ▶ **Du må ikke åpne kjørecomputeren.** Kjørecomputeren kan bli ødelagt hvis den åpnes, og garantien vil da opphøre.
- ▶ **Du må ikke bruke kjørecomputeren som håndtak.** Hvis du løfter elsykkelen ved å holde i kjørecomputeren, kan kjørecomputeren skades permanent.
- ▶ **Du må ikke sette eBike opp ned på styret og setet hvis kjørecomputeren eller holderen til denne rager ut over styret.** Kjørecomputeren eller holderen kan få permanente skader. Ta også ut kjørecomputeren før sykkelen festes i en monteringsholder, slik at ikke kjørecomputeren faller ut eller skades.
- ▶ **I kjørecomputeren Kiox 500 er det montert en summer. Høye lydsignaler utløses under bestemte forhold. Du må derfor passe på at kjørecomputeren ikke er i nærheten av ørene dine.** Den høye lyden kan skade hørselen.

Sikkerhetsanvisninger for bruk av navigasjon

- ▶ **Planlegg ikke ruter mens du sykler. Stopp, og angi et nytt mål mens sykkelen står stille.** Det kan oppstå farlige situasjoner hvis du ikke til enhver tid følger med på trafikken.

- ▶ **Avbryt ruten hvis navigasjonen foreslår en vei som er risikabel eller farlig sett i forhold til dine ferdigheter.** Be navigasjonssystemet foreslå en alternativ rute.
- ▶ **Respekter alle trafikkskilt, selv om de ikke er i samsvar med navigasjonsanvisningene.** Navigasjonssystemet kan ikke ta hensyn til veiarbeid og tidsbegrensede omkjøringer.
- ▶ **Bruk ikke navigasjonen i sikkerhetskritiske eller uklare situasjoner (veisperringer, omkjøring osv.).** Ha alltid med deg ekstra kart og kommunikasjonsutstyr.

Personvernerklæring

Ved tilkobling av eBike til **Bosch DiagnosticTool 3** eller ved utskifting av eBike-komponenter blir teknisk informasjon om din eBike (f.eks. produsent, modell, Bike-ID, konfigurasjonsdata), pluss om bruken av eBike (f.eks. total kjøretid, energiforbruk, temperatur) overført til Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH) for behandling av forespørselen din, i forbindelse med service og med formålet produktforbedring. Nærmere informasjon om databehandlingen finner du på www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

Forskriftsmessig bruk

Kjørecomputeren **Kiox 300/Kiox 500** er beregnet for visning av kjøredata på en eBike av systemgenerasjon **the smart system (smartsystemet)**.

For at brukeren skal få maksimal nytte av kjørecomputeren **Kiox 300/Kiox 500** kreves en kompatibel smarttelefon med appen **eBike Flow** (tilgjengelig i Apple App Store eller Google Play).

Mer informasjon og en veiledning i bruken av appen **eBike Flow** finnes i bruksanvisningen på www.bosch-ebike.com.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på illustrasjonene på grafikkiden i begynnelsen av bruksanvisningen.

- (1) Kjørecomputer
- (2) Display
- (3) Ledningsutgang
- (4) Låseplate
- (5) Displayholder
- (6) Låsekrok
- (7) Holderkontakter
- (8) Kjørecomputerkontakter
- (9) Forbindelsesstykke for holdestropp^{a)}
- (10) Adapterholder
- (11) Festeskruer for displayholder

a) Holdestroppen følger ikke med ved levering.

Tekniske data

Kjørecomputer		Kiox 300	Kiox 500
Produktkode		BHU3600	BHU3700
Driftstemperatur ^{A)}	°C	-5 ... +40	-5 ... +40
Lagringstemperatur	°C	+10 ... +40	+10 ... +40
Kapslingsgrad		IP55	IP55
Vekt, ca.	g	32	61

A) Det kan oppstå problemer med visningen hvis temperaturen er utenfor dette området.

Du finner lisensinformasjonen for produktet på:
www.bosch-ebike.com/licences

Montering**Sette på og ta av kjørecomputeren (se bilde A)**

For å **sette på** kjørecomputeren (1) setter du den inntil den fremre kanten på displayholderen (5) sett i kjøreretningen, på festetappen (6) ●, og trykker kjørecomputeren (1) i displayholderen (5) ●, med baksiden vendt mot holderen.

For å **ta av** kjørecomputeren (1) trekker du den mot deg ● helt til du kan løfte av kjørecomputeren (1) ●.

En holdestropp kan festes på forbindelsesstykket (9).

Merknad: eBike slås av hvis du sykler med lavere hastighet enn **3 km/h** og tar kjørecomputeren ut av holderen. Dette gjelder ikke for eBike med assistanse opptil **45 km/h**.

Sette inn beskyttelsesplaten (se bilde B)

Merknad: Avhengig av konstruksjonen til/monteringen av displayholderen kan det hende at låseplaten ikke kan settes inn. Kjørecomputeren må da være montert.

Skyv beskyttelsesplaten (4) inn i monteringsdekslet (10) helt til beskyttelsesplaten (4) festes hørbart.


Fra dette tidspunktet kan du ikke ta kjørecomputeren (1) fra displayholderen (5) uten å demontere displayholderen (5) fra monteringsdekslet (10) ved å løsne begge festeskruene (11).

Merknad: Beskyttelsesplaten (4) er ingen tyverisikring.


Betjening

Kjørecomputeren kan betjenes med en av de illustrerte betjeningsenhetene. Funksjonene til knappene på betjeningsenhetene er angitt i oversikten nedenfor.

Valgknappen har to funksjoner, avhengig av hvor lenge du trykker på den.

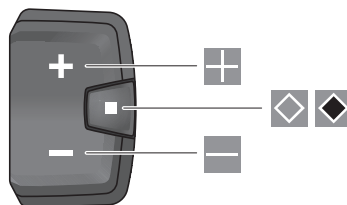Betjeningsenhet med tre knapper

- ⊕ Øke assistansenivå
- ⊖ Redusere assistansenivå
- ◊ Valgknapp (kort trykk)
bla gjennom skjermbildene (kort trykk)
- ◊ Valgknapp (langt trykk > 1 s)
åpne innstillingsmenyen (langt trykk > 1 s)

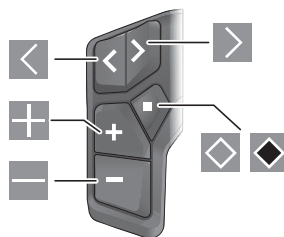Betjeningsenhet med fem knapper


- < bla mot venstre
- > bla mot høyre
- ⊕ bla oppover
- ⊖ bla nedover
- ◊ Valgknapp (kort trykk)
Åpne innstillingsmenyen på statusskjermbildet (kort trykk)
- ◊ Åpne hurtigmenyen (fra alle skjermbildene unntatt statusskjermbildet) (langt trykk > 1 s)

Merknad: Feilkoder kan kvitteres med knappen ◊ på de viste betjeningsenhetene.

Merk: Alle grensesnittillustrasjonene og -tekstene på de følgende sidene representerer gjeldende versjon av programvaren. Etter en programvareoppdatering kan det hende at visningene og/eller tekstene på brukergrensesnittet er endret.

Statusskjermbilde

Fra startskjermbildet kommer du til statusskjermbildet med knappen ◊ på betjeningsenheten med 5 knapper og med knappen ◊ på betjeningsenheten med 3 knapper.

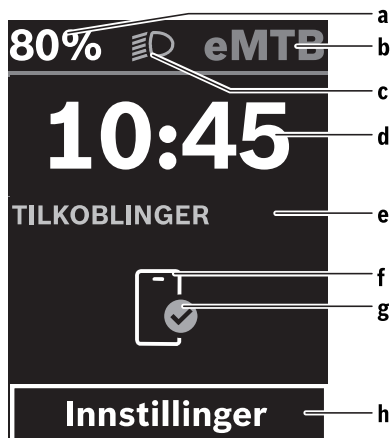

- a Ladenivå eBike-batteri
- b Assistansenivå
- c Sykkellys
- d Klokkeslett
- e Tilkoblingsindikator
- f Forbindelse med smarttelefon
- g Tilkoblingsstatus
- h Innstillingsmeny

Åpne innstillingsmenyen

Fra dette skjermbildet kan du komme til innstillingsmenyen.



Trykk kort på valgknappen  for å åpne innstillingsmenyen.



Trykk på valgknappen  i > 1 s for å åpne innstillingsmenyen.

Merk: Innstillingsmenyen kan ikke åpnes mens du sykler. Innstillingsmenyen **<Innstillinger>** inneholder disse menyene:

- **<My eBike>**
Her finner du disse menyene:
 - **<Nuls. rekkev.>**
Her kan verdien for rekkevidde nullstilles.
 - **<Nullstill Auto Trip>**
Her kan innstillinger for automatisk nullstilling foretas.
 - **<Hjulomkrets>**
Her kan verdien for hjulomkretsen tilpasses eller tilbakestilles til standardinnstillingen.
 - **<Service>**
Her vises tidspunktet for neste service hvis dette har blitt stilt inn av sykkelforhandleren.
 - **<Komponenter>**
Her vises de benyttede komponentene med versjonsnumre.

- **<App connect>**
Her vises tilkoblingsstatusen til appen **eBike Flow**.
- **<Min Kiox>**
Her finner du disse menyene:
 - **<Statuslinje>**
Her kan du velge mellom visningen **<Batteri>**, **<Klokkeslett>** og **<Hastighet>**.
Merknad: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for eBike med støtte inntil **45 km/h**.
 - **<Volum>** (bare Kiox 500)
Her kan du stille inn lydstyrken **<Høy>**, **<Middels>**, **<Lav>**, **<Av>** eller slå summen helt av.
 - **<Språk>**
Her kan du velge visningsspråk.
 - **<Enheter>**
Her kan du velge mellom metriske måleenheter og britiske måleenheter, imperial.
 - **<Klokkeslett>**
Her kan du stille inn klokkeslettet.
 - **<Tidsformat>**
Her kan du velge mellom 2 tidsformater.
 - **<Skiftanbefaling>**
Her kan du aktivere eller deaktivere giringsanbefalingen.
 - **<Oppsummering av tur>**
Her kan du aktivere eller deaktivere oppsummeringen av all informasjon om kjøreturen ved utkobling.
 - **<Lysstyrke>**
Her kan du stille inn lysstyrken på kjørecomputeren.
 - **<Tilbakestill innstillinger>**
Her kan du tilbakestille alle systeminnstillingene til standardverdiene.
- Under menyene **<Informasjon>** finner du informasjon om kontakter (**<Kontakt>**) og sertifikater (**<Sertifikater>**).

Lukke innstillingsmenyen



Trykk på knappen  for å lagre innstillingene og lukke innstillingsmenyen.

Trykk på knappen  eller  for å lukke innstillingsmenyen uten å lagre innstillingene.

Med knappen  kommer du til startskjermbildet.



Trykk på knappen  i > 1 s for å lagre innstillingene og lukke innstillingsmenyen.

Hurtigmeny

Om hurtigmenyen er tilgjengelig eller ikke avhenger av den benyttede betjeningsenheten.

Via hurtigmenyen vises utvalgte innstillinger som også kan tilpasses under sykling.

Tilgang til hurtigmenyen er mulig med et langt trykk (> 1 s) på valgknappen .

Tilgang via startskjermbildet er ikke mulig.